

VITRApanely jsou hotové luxferové bloky pro váš interiér v nejžádanějších rozměrech a dekorech. Montáž panelů je bezprašná, rychlá a jednoduchá. Potřebujete jen běžné nářadí a trochu zručnosti :-).



**rychlá
montáž**



**zvládnete
sami**



**perfektní
výsledek**

Zásadními přednostmi VITRA panelů je 5mm spára pro kolekce BASIC a nízká hmotnost a rozměrová přesnost. Přehled nabízených **rozměrů** uvádíme zde v tabulce, můžete **vybírat z tří nejprodávanějších dekorů**, nebo si **vymyslet vlastní vzhled***

nejprodávanější
typy dekorů

CM



W



D



typ VITRApanelu	ks tvárnice (19x19x8 cm)	rozměr v cm	montážní otvor	celková hmotnost
VP23 W , VP23 D , VP23 CM	2 x 3	39,5 x 59 cm	40,5 x 60 cm	14 kg
VP24 W , VP24 D , VP24 CM	2 x 4	39,5 x 78,5 cm	40,5 x 79,5 cm	19 kg
VP25 W , VP25 D , VP25 CM	2 x 5	39,5 x 98 cm	40,5 x 99 cm	23 kg
VP26 W , VP26 D , VP26 CM	2 x 6	39,5 x 117,5 cm	40,5 x 118,5 cm	28 kg
VP33 W , VP33 D , VP33 CM	3 x 3	59 x 59 cm	60 x 60 cm	21 kg
VP34 W , VP34 D , VP34 CM	3 x 4	59 x 78,5 cm	60 x 79,5 cm	28 kg
VP35 W , VP35 D , VP35 CM	3 x 5	59 x 98 cm	60 x 99 cm	35 kg
VP36 W , VP36 D , VP36 CM	3 x 6	59 x 117,5 cm	60 x 118,5 cm	42 kg
VP44 W , VP44 D , VP44 CM	4 x 4	78,5 x 78,5 cm	79,5 x 79,5 cm	37 kg
VP45 W , VP45 D , VP45 CM	4 x 5	78,5 x 98 cm	79,5 x 99 cm	46 kg

vitra panel
standard


Typizované hotové panely
daného rozměru a vzhledu.

vitra panel
individual

*Připravíme panel přesně podle vašeho
zadání. Dekor, skladba i rozměr je na Vás!
Max. velikost 1 ks VITRA panelu je 20 kg.
Vybírat můžete z kolekce BASIC 19x19x8.


Panely jsou určeny do stavebního otvoru.
Pro instalaci do prostoru nás kontaktujte.

MONTÁŽ:

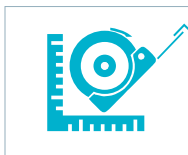


Zkontrolujte, zda stavební otvor má vodorovný suchý pevný podklad a s bočními stěnami svírá pravý úhel.

Ověřte, zda montážní otvor má správný rozměr, který naleznete zde v tabulce. (uvedený rozměr je minimální) S panely větších rozměrů manipulujte ve dvou.

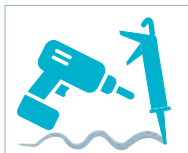


Na podklad naneste montážní lepidlo v dostatečném množství a osadte panel na místo. Zkontrolujte pomocí vodováhy, zda je v rovině, případně použijte pro klínky pro vyrovnání.

Připevňte vhodnými šrouby / vruty panel pomocí montážních pásek, které jsou z boku panelu.

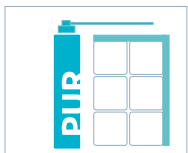

Vzniklé mezery mezi zdívkou (příčkou) a panelem vyplňte nízko-expanzní montážní pěnou.

Ta slouží zároveň jako dilatace, která zabrání možné zátěži panelu od okolní konstrukce. Po zaschnutí přebytečnou pěnu odstraňte.

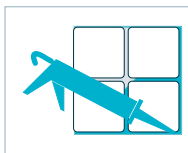

Panel posléze vyspárujte silikonem nebo flexibilní spárovací hmotou v libovolné barvě. Při spárování se řiďte pokyny výrobce.

Panel vyčistěte od spárovací hmoty hned zcela do čista. Na matovaném povrchu (varianta "CM") nesmýtá spárovací hmota způsobí po čase neodstranitelné čmouhy.

vitra panel